


Montageanleitungen - W1/W2/W3-Gestell

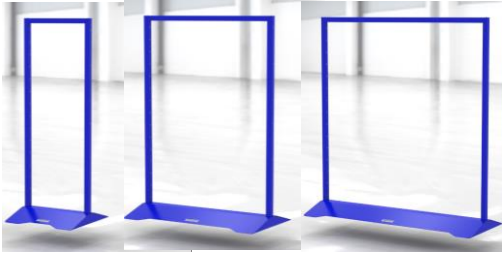

Montagehinweis:

- In Arbeitsschritt **2** und **3** nur leicht verschrauben.

- In Arbeitsschritt **6** mit angegebenem Drehmoment anziehen!



Art.Nr.: 570-100/200/300-XX



Achtung: Vertikalstreben müssen vollständig im Bodenmodul eingesteckt sein!

Pos.	Bezeichnung	Anz.	Art.Nr.	Darstellung	Werkzeug
1	Rohrverbinder für apra-lean	8	498-045-33		
2	Vierkantmutter M8	4	631-399		
3	Inbusschraube M8 x 70	4	631-486		
4	W1-Bodenmodul W2-Bodenmodul W3-Bodenmodul	1	570-110-XX 570-210-XX 570-310-XX		
5	W1-Querstrebe W2-Querstrebe W3-Querstrebe	1	570-111-XX 570-211-XX 570-311-XX		
6	W-Vertikalstrebe	2	570-001-XX		

